



Montageanleitung Akustikpaneele - BASIC



Sie benötigen Kleber und eine Kleberpistole, Wasserwaage, Bleistift, Akkuschauber und schwarze FibroTech-Schrauben. Benutzen Sie gerne Baumwollhandschuhe bei der Installation.


HINWEIS!

Aufgrund der Holzmenge in den Akustikplatten können diese einen leichten Geruch nach „Holz“ haben. Wir empfehlen daher, sie vor der Installation zu akklimatisieren.

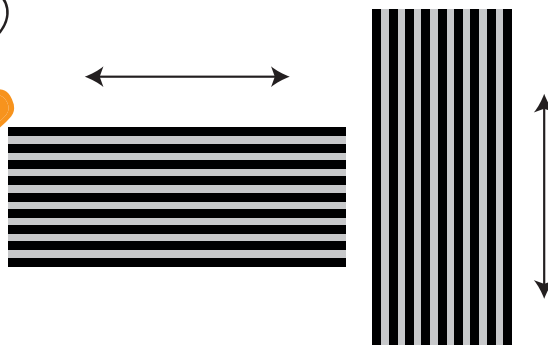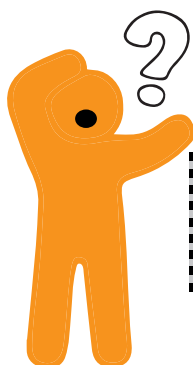


Entscheiden Sie, in welche Richtung Sie Ihre Akustikpaneele verwenden möchten.

Die Akustikpaneele können von hinten mit einer feinzahnigen Klinge gekürzt werden.

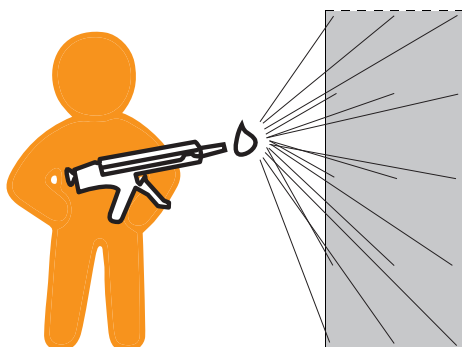


Verteilen Sie den Kleber auf der Rückseite

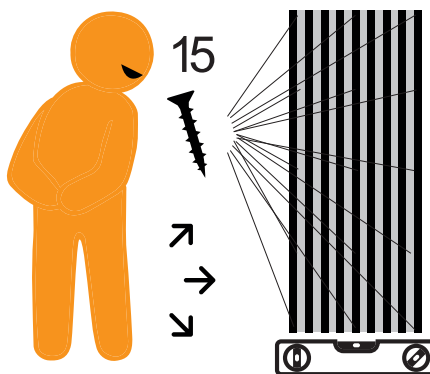

Mit Schrauben oder Kleber werden die Akustikplatten an der Wand montiert. Bei Montage an der Decke müssen immer Schrauben verwendet werden.

Verwenden Sie mindestens 15 Stk. Schrauben für jedes Paneel. Der Abstand zwischen den Schrauben darf maximal 60 cm betragen.

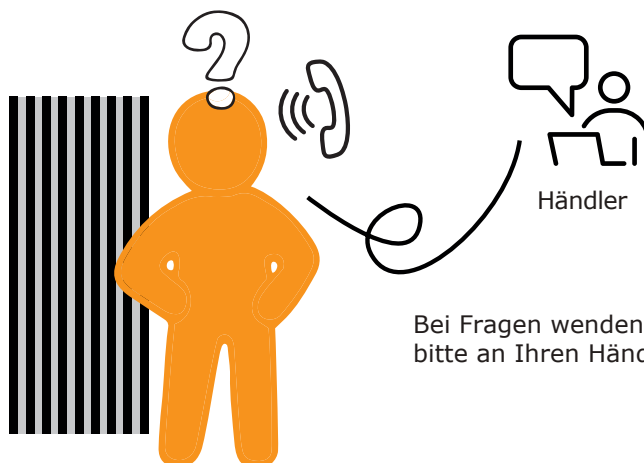

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Distributor:
TreeTops A/S
Bavnevej 32
DK-6580 Vamdrup



Montagekleber zur Befestigung von Akustikpaneelen und Holzwolleplatten. Der Kleber kann für alle Fibrotech Akustikpaneele, Holzwolleplatten und Hexagonplatten bei Montage an Wänden verwendet. Der Kleber wird auch zur Befestigung von Stäbschen an "Barcode" Holzwolleplatten verwendet.

Der Kleber ist Lösemittelfrei und hat eine sehr hohe Klebkraft und härtet schnell aus.

Produktinformationen:

- 21119001 FibroTech Kleber - Eimer 2,5 kg. - Rw: ca. 6 m2
- 21119000 FibroTech Kleber - Kartusche 300 ml. - Rw: ca. 1,5 m2

- Farbe: Weiss
- Gute Streichfähigkeit
- Für Akustikpaneele und Holzwolle geeignet
- Härtet schnell aus

