







Sie benötigen Kleber und eine Klebepistole, eine Wasserwaage, einen Bleistift, einen Akkuschauber und schwarze FibroTech-Schrauben. Benutzen Sie gerne Baumwollhandschuhe bei der Installation.



HINWEIS!
Aufgrund der Holzmenge in den Akustikplatten können diese einen leichten Holzgeruch absondern.

Legen Sie fest, in welche Richtung Sie Ihre Akustikpaneele verwenden möchten.

Die Akustikpaneele können von hinten mit einer feinzahnigen Klinge gekürzt werden.

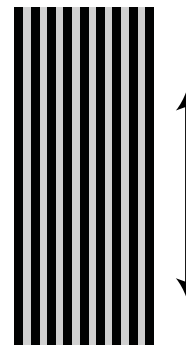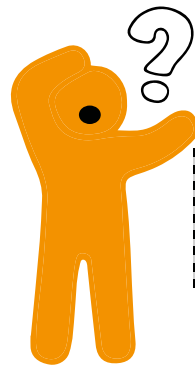


Wir empfehlen daher, sie vor der Installation zu akklimatisieren. inden montering.

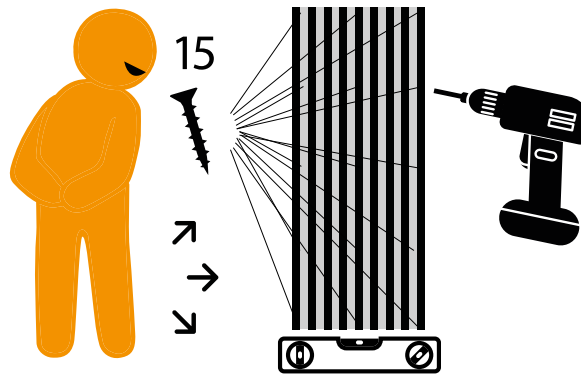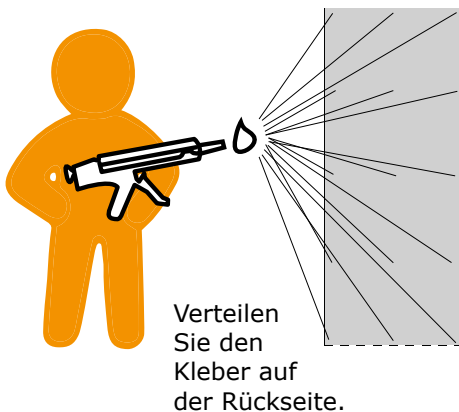

Mit Schrauben oder Kleber werden die Akustikplatten an der Wand montiert. Bei Montage an der Decke müssen immer Schrauben verwendet werden.

Verwenden Sie mind. 15 Schraublöcher pro Paneel. Der Abstand zwischen den Schrauben darf maximal 600 mm betragen.

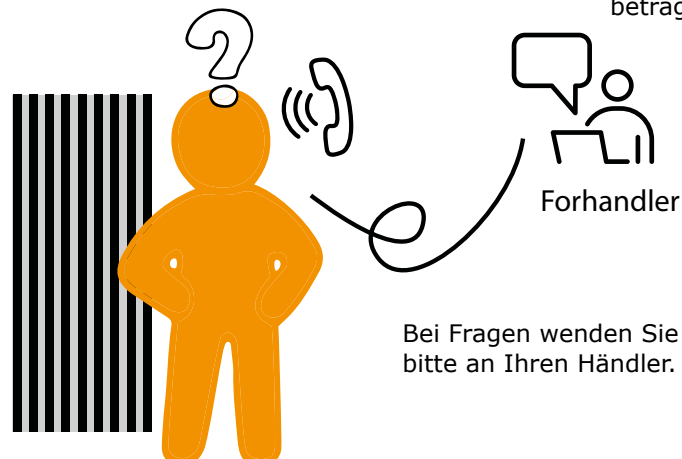

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.